BOSCH
Des technologies pour la vie

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SGS4HVW31E

Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

- **Option Séchage Extra :** une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex :** flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts :** libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic :** panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence :** la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Données techniques

Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369):	94
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369):	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369):	9,5
Durée du programme (UE 2017/1369):	3:45
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	46
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose libre
Hauteur avec top (mm):	30
Dimensions du produit (mm):	845 x 600 x 600
Certificats de conformité:	CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1155
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	20
Plinthe réglable:	Non
Poids net (kg):	52,428
Poids brut (kg):	54,0
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	190
Code EAN:	4242005321933
Type de montage:	Encastrable

4 242005 321933

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SGS4HVW31E

Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Echangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfectPlus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SGS4HVW31E

mesures en mm

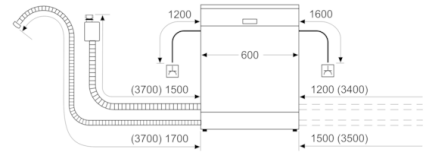

prise
( ) valeurs avec kit prolongateur